Conseils de vol

Environnement et climat

a) En extérieur: un jour ensoleillé avec peu d'air ou une légère brise. Ne faites jamais voler l'avion en extérieur s'il y a du vent.
b) Il est recommandé de faire voler l'avion au-dessus d'une surface souple, comme au-dessus d'une pelouse.
c) Ne faites pas voler l'avion sous la pluie, sous la neige ou près de câbles électriques.
Ne faites pas voler l'avion sous la pluie, sous la neige ou près de câbles électriques.

Décollage

Décollage à partir du sol

- Pour décoller à partir du sol, placez l'avion sur une surface souple (minimum 6m). Dirigez l'avion dans le sens du vent et poussez le manette de gaz vers le haut pour engager la vitesse maximale.

L'avion décollera après une avancée sur le sol de 3 à 5 mètres. Tirez le manette de gaz vers le bas en position du milieu et contrôlez la direction (gauche ou droite) avec le manche de direction.

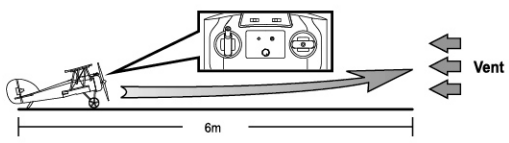

Décollage en lançant l'avion

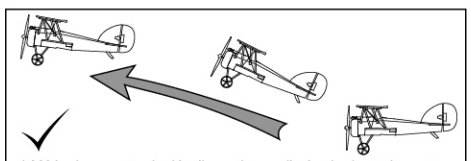

a) Méthode correcte de décollage : lancez l'avion horizontalement.

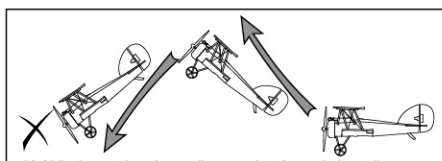

b) Si l'avion est lancé avec l'avant orienté vers le haut, il pourra voler de façon irrégulière puis chuter brusquement. Il est recommandé de tirer le manette de gaz vers le bas pour faire voler l'avion horizontalement.

Conseil: Orientez toujours l'avant de l'avion dans le sens du vent.

Remplacement de l'hélice

1. Enlevez l'élastique et l'hélice. (schéma. 1)
2. Insérez une nouvelle hélice dans l'arbre du moteur puis utilisez l'élastique pour l'attacher. (schéma. 2)

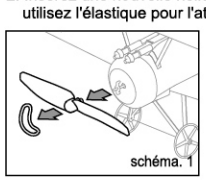

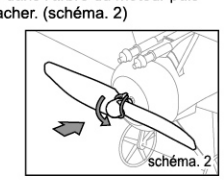

Attention:
L'hélice doit être remplacée par un adulte car l'arbre du moteur contient des pointes !

Remplacement de la gouverne

1. Enlevez doucement la gouverne endommagée.
2. Insérez une nouvelle gouverne tout en faisant attention à son orientation.

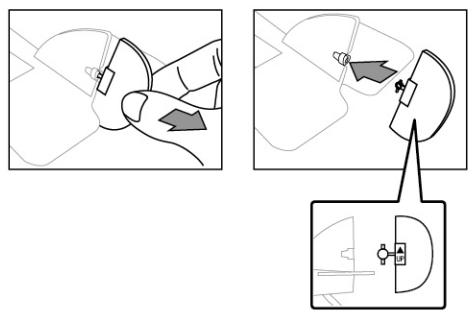

Guide de dépannage

Symptôme	Cause	Solution
L'hélice ne tourne pas	- L'interrupteur d'alimentation est en position «OFF» (ARRÊT). - Pile faible. - La bande sélectionnée sur l'émetteur est incorrecte.	- Réglez l'interrupteur sur « ON » (MARCHE). - Rechargez/ remplacez les piles. - Sélectionnez la bande correcte.
L'indicateur d'alimentation de l'émetteur clignote.	- Pile faible de l'émetteur.	- Remplacez les piles de l'émetteur avec des piles neuves.
L'avion ne décolle pas ou s'arrête soudainement durant le vol.	- L'avion ne vole pas dans le sens du vent. - Pile faible.	- Dirigez l'avion dans le sens du vent avant le décollage. - Rechargez la pile de l'avion.
L'avion est hors contrôle	- Un autre appareil télécommandé occupe la même fréquence dans votre zone de fonctionnement. - L'avion est hors de la portée de contrôle. - Des interférences de haute fréquence sont émises par des câbles de haute tension, des transformateurs ou des bâtiments.	- Déplacez-vous dans un autre lieu pour faire voler l'avion. - Assurez-vous que l'antenne est entièrement étirée. L'échelle de transmission est de 50 mètres au maximum dans un lieu ouvert. - Evitez de faire voler l'avion près de câbles de haute tension ou de transformateurs.

Contenu de l'emballage

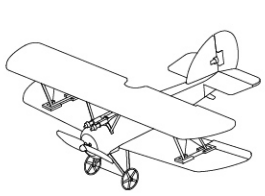

Avion

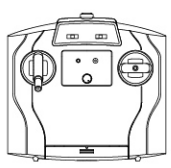

Émetteur

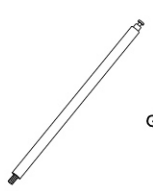

Antenne

Hélice de rechange

Mode d'emploi

Éléments d'identification

Avion

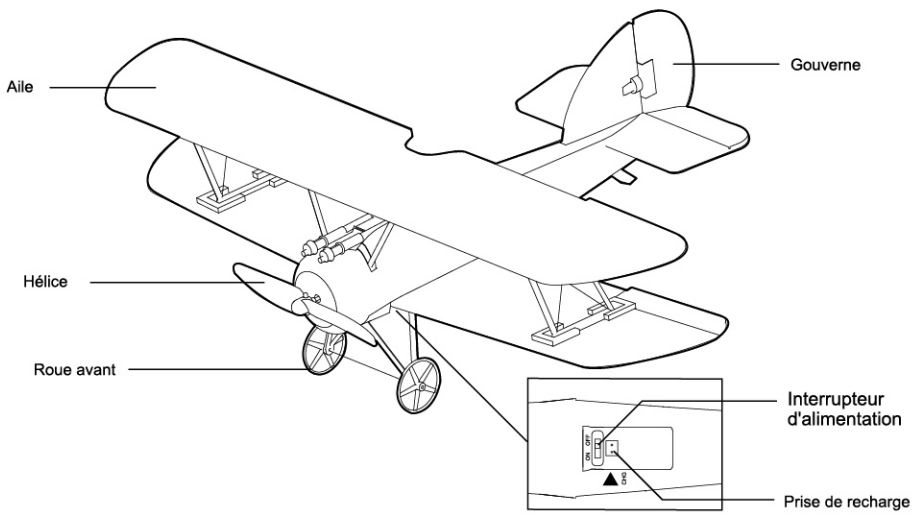

Émetteur

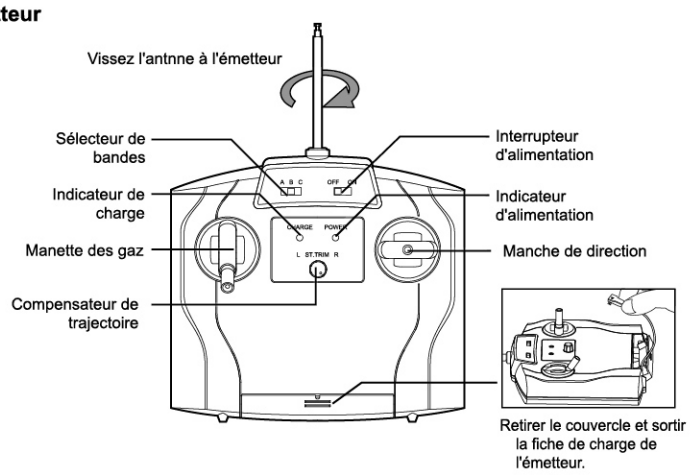

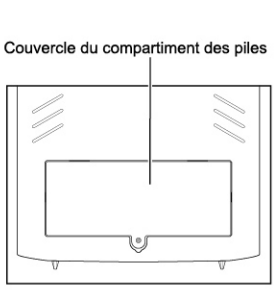

EI-2433f(Fre)
Manuel d'instructions

R/C Sopwith Camel

⚠ Avertissement!

Risque d'étouffement: Petites pièces.
Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.

Précautions de sécurité

Avertissement: Toute transformation ou modification effectuée sur ce produit, non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité, pourrait entraîner l'annulation de l'autorisation d'utilisation concédée à l'utilisateur.
- L'émetteur-chargeur a été conçu spécifiquement pour charger la pile LiPo qui alimente l'avion. Ne l'utilisez pas pour charger d'autres piles.

"Ce produit est conforme aux conditions essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/EC." CE

ASSERTIONS FCC

L'appareil est en conformit avec les directives pr vues par § 15 de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
1) L'appareil ne peut pas entraîner des interf rences brouillantes.
2) L'appareil doit accepter touteé interf rence captée même interf rences qui peuvent causer une op ration involontaire.
NOTE: L'appareil a été testé et répond aux directives da la catégorie digitale B conformément au § 15 des régles de la FCC. Cesdirectives ont été conçues afin de pourvoir une protection acceptable contre interférences gênantes dans un environnement.Cet appareil génère, se sert d'ondes radio et peut occasioner des interférences brouillantes aux communications radio.Toutefois il n'y a aucune garantie pour interférence causée par une installation quelconque. Quand l'appareil provoque une interférence brouillante lors de la réception des programmes de la radio ou de la télévision, ce que peut être constaté en tournant l'interrupteur de l'appareil en OFF et ON, l'utilisateur est recommandé de tester une ou plusieurs dispositions indiquées ci-dessous afin de réprimer l'interférence.
- Réorienter ou au besoin déplacer l'antenne réceptrice.
- Agrandir la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Raccorder l'appareil et le récepteur à un circuit séparé.
- A la rigueur consulter le distributeur ou un technicien radio / télévision expérimenté.

⚠

Ne pas toucher l'hélice en mouvement!
Ne pas faire voler au-dessus des personnes!
La surveillance d'un adulte est nécessaire!

Le symbole de la poubelle barrée indique que les piles, les piles rechargeables, les piles cellulaires, les batteries, etc. ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Les piles sont nocives pour la santé et l'environnement. Veuillez aider à protéger l'environnement contre les risques pour la santé. Si le jouet est hors d'usage, veuillez utiliser un ustensile domestique pour casser le jouet s'il inclut une pile rechargeable intégrée ou dévissez le couvercle du compartiment des piles remplaçables pour retirer les piles du jouet. Jetez les piles conformément aux règles locales pour le recyclage ou l'élimination des piles.

Déchets électriques et électroniques (DEEE)

Lorsque cet appareil est en fin de vie, veuillez retirer toutes les piles et les jeter séparément. Rapportez les appareils électriques à un centre de collecte des appareils électroniques et électroménagers. Les autres composants peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

Avertissements concernant les piles
- Les piles non-rechargeables ne doivent pas être rechargées
- Retirez les piles rechargeables du jouet avant de les recharger (émetteur uniquement).
- Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas mélanger les piles de types différents ou des piles neuves avec des piles usées (émetteur uniquement).
- Utilisez uniquement des piles du même type que celui recommandé ou d'un type équivalent.
- Insérez les piles en respectant la polarité.
- Retirez du jouet les piles usées.
- Ne pas mettre en court-circuit les bornes d'alimentation.
- Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usées (émetteur uniquement).
- Ne pas mélanger des piles alcalines avec des piles standard (carbone-zinc) ou rechargeables (comme Ni-Cd, Ni-MH) (émetteur uniquement).

Ce jouet est équipé d'un batterie LiPo, veuillez prendre note des précautions suivantes concernant la sécurité :
- Ne pas jeter la batterie dans le feu ou sur une source de chaleur.
- Ne pas utiliser ou laisser la batterie à proximité d'une source de chaleur telle qu'un feu ou appareil de chauffage.
- Ne pas heurter ou jeter la batterie contre une surface dure.
- Ne pas immerger la batterie dans l'eau ; stockez-la dans un environnement frais et sec
- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le chargeur dédié.
- Ne pas décharger la pile de façon excessive.
- Ne pas connecter la batterie à une prise de courant.
- Ne pas souder directement la batterie et ne pas le percer avec un clou ou autre objet pointu.
- Ne pas transporter ou stocker la batterie avec d'autres objets métalliques tels que colliers, épingles à cheveux etc.
- Ne pas démonter ou modifier la batterie.
- Chargez la batterie tous les 6 mois.

Remarques:
- Le jouet peut dysfonctionner en cas d'interférences électrostatiques. Si le jouet ne répond pas, réinitialisez-le.
- Utilisez des piles alcalines neuves pour obtenir une performance optimale de ce véhicule.
- Ce jouet doit être utilis éuniquement avec l'émetteur recommandé.

Remarques spéciales pour les adultes:
- Parents: Veuillez lire les instructions d'emploi avec vos enfants avant la première utilisation.
- À n'utiliser que dans des espaces fermés, sous la surveillance d'un adulte.
- Le montage doit être effectué sous la surveillance d'un adulte (changement des piles, des pièces de rechange, des compensateurs etc.).
- L'aide d'un adulte est recommandé lors de l'installation ou du remplacement des piles.

Entretien et nettoyage:
- Retirez toujours les piles du jouet lorsqu'il reste longtemps hors service (émetteur uniquement).
- Essuyez le jouet délicatement avec un chiffon propre.
- Gardez le jouet à l'écart de toute source directe de chaleur.
- Ne pas immerger le jouet dans l'eau au risque d'endommager les composants électroniques.

Piles nécessaires pour Avion :

Alimentation électrique : ⎓
Valeur nominale : DC 3,7 V ; 2 W
Piles : 1 batterie rechargeable Li-po mère 3,7 V (incluse)
Capacité : 70 mAh

Piles nécessaires pour Émetteur :



Alimentation électrique : ⎓
Valeur nominale : DC 9 V ; 3,6 W
Piles : 6 piles de type 1,5 V "AA"/LR6/AM3 (non incluses)

Mise en place des piles & chargement

Installation des piles - Émetteur

Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation soit en position "OFF" (arret).
1. Dévissez les vis du couvercle du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis.
2. Insérez 6 piles de type AA dans le compartiment des piles en respectant le sens des polarités indiqué à l'intérieur du compartiment.
3. Revissez les vis.

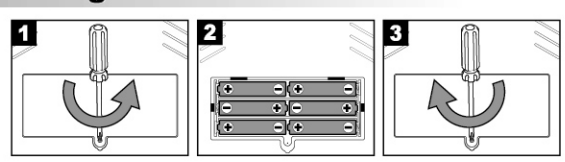

Charge de la pile d'avion :

1. Eteignez l'avion et l'émetteur. Enlevez la prise de charge de l'émetteur et connectez-la à la prise de charge de l'avion.
2. Mettez l'émetteur en marche. La procédure de charge démarrera automatiquement et l'indicateur de charge vert s'allumera.
3. Débranchez la prise de charge lorsque que l'indicateur de charge s'éteint, indiquant que la charge est terminée. La durée de charge est d'environ 30 minutes pour 5 minutes de vol. La durée de charge dépend du statut de la pile.

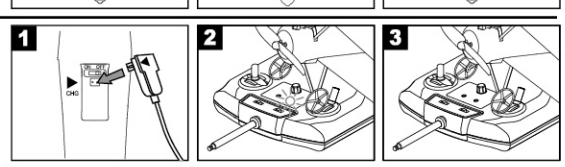

Instructions de vol

1. Vissez l'antenne sur l'émetteur.
2. Réglez la même bande sur le sélecteur de bande pour l'émetteur et pour l'avion.
3. Mettez l'avion en marche. Assurez-vous que l'émetteur est éteint.
4. Mettez l'émetteur en marche ; assurez-vous que le manette de gaz est en position minimum.
5. Réglez le compensateur de trajectoire en position centrale.
6. Orientez l'avion dans le sens du vent et lancez-le horizontalement. Immédiatement après, poussez le manette de gaz vers le haut pour engager la vitesse maximale.

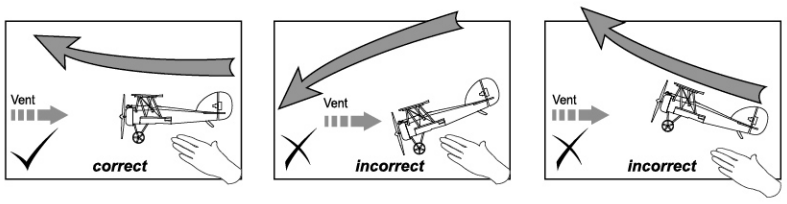

7. Si l'avion tourne trop vers la gauche, tournez le compensateur de trajectoire vers la droite jusqu'à ce que l'avion vole droit. De la même façon, si l'avion tourne trop vers la droite, tournez le compensateur de trajectoire vers la gauche.

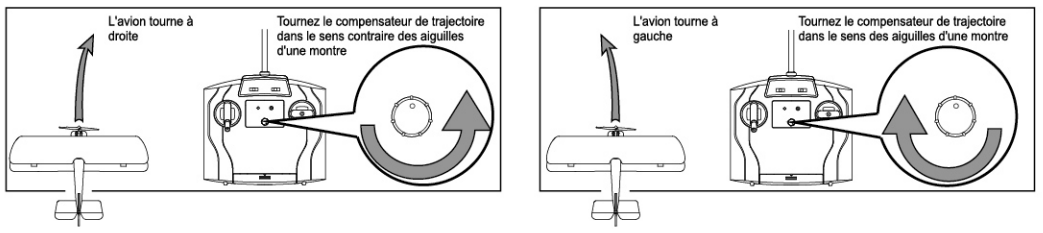
L'avion tourne à droite
Tournez le compensateur de trajectoire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
L'avion tourne à gauche
Tournez le compensateur de trajectoire dans le sens des aiguilles d'une montre

8. Poussez le manette de direction la gauche pour faire tourner l'avion dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et poussez le manette de direction la droite pour faire tourner l'avion dans le sens des aiguilles d'une montre.
9. Poussez le manette de gaz vers le haut pour augmenter la vitesse de vol et tirez le manette de gaz vers le bas pour réduire la vitesse.

Contrôle de l'accélérateur	Contrôle de trajectoire	Mouvement
		Décollage ou vol ascendant
		Atterrissage ou vol descendant
Maintien de la hauteur		***Tourne à gauche***
Maintien de la hauteur		***Tourne à droite***

10. Dirigez l'avion de façon à ce qu'il soit face au vent.
11. Si l'avion est un peu abimé, vous pouvez le réparer avec de la bande adhésive.